



※外観及び仕様については、改良のため予告無く変更する事がありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

⚠ 安全に関するご注意

- 製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

(F)

キング通信工業株式会社

本 社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎ 03(3705)8111
横浜テクノセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎ 045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎ 03(3705)8115 大阪支店 ☎ 06(6763)0081
福岡支店 ☎ 092(441)5781 札幌営業所 ☎ 011(807)9681
仙台営業所 ☎ 022(291)0881 名古屋営業所 ☎ 052(934)0381



URL <http://www.king-tsushin.co.jp>

第9版 0811 (A)

KING SECURITY
Tomorrow's security, today

4つの心配を、24時間監視します

安全な暮らしのために 家族みんなの安心のために

HOMER ホームセキュリティシステムは、今や私たちの暮らしに欠かせない大切なパートナーです。
簡単で便利なHOMER はあなたの家族と住まいを守ります。

1 24時間セキュリティ

ご自宅の留守を守る「外出警戒モード」と、普段の生活を守る「在宅警戒モード」。
2つのモードで24時間監視を行ないます。

2 コンパクト&シンプル

ホームセキュリティに必要な機能をコンパクトなボディに凝縮。
シンプルなボタンで手軽に操作が行えます。

3 ワイヤレス

不審者によるドアや窓の開閉や、ご自宅への侵入を感じるのはワイヤレスのセンサ。お部屋のイメージを損なわず簡単に取り付けられます。

ガードセンターへの通報には、常時接続型のブロードバンド回線が使用できます。通信のセキュリティは万全で、通報による通信費は掛かりません。

※音声通報を行う場合は電話回線を使用し、別途通信費が掛かります。



全ての財産が一瞬にして無くなってしまう火事。つい、うっかりでは済みません。

火災センサやガス漏れセンサが、24時間絶え間なく監視を続けます。




泥棒はドアや窓の鍵を破って入ってきます。ドアのマグネットスイッチや、お部屋のパッシブセンサが、泥棒の侵入を直ちに発見して異常をお知らせします。



急に体調が悪くなった時には、ペンダントタイプの緊急ボタンを握ってください。
すぐに通報先へ異常をお知らせします。




「外に人影が見える…」「誰もいないはずの部屋から、物音が聞こえる…」。
そんな不安を感じたら、すぐに非常ボタンをワンプッシュ。泥棒を刺激しないためアラーム音は鳴りませんが、すぐに通報先へお知らせします。

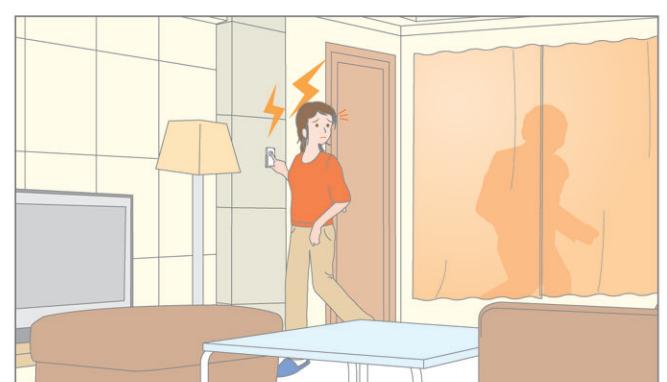

一目でわかるシンプル操作

原寸大 外形寸法:W214×H200×D45(アンテナ除く) 質量:約850g

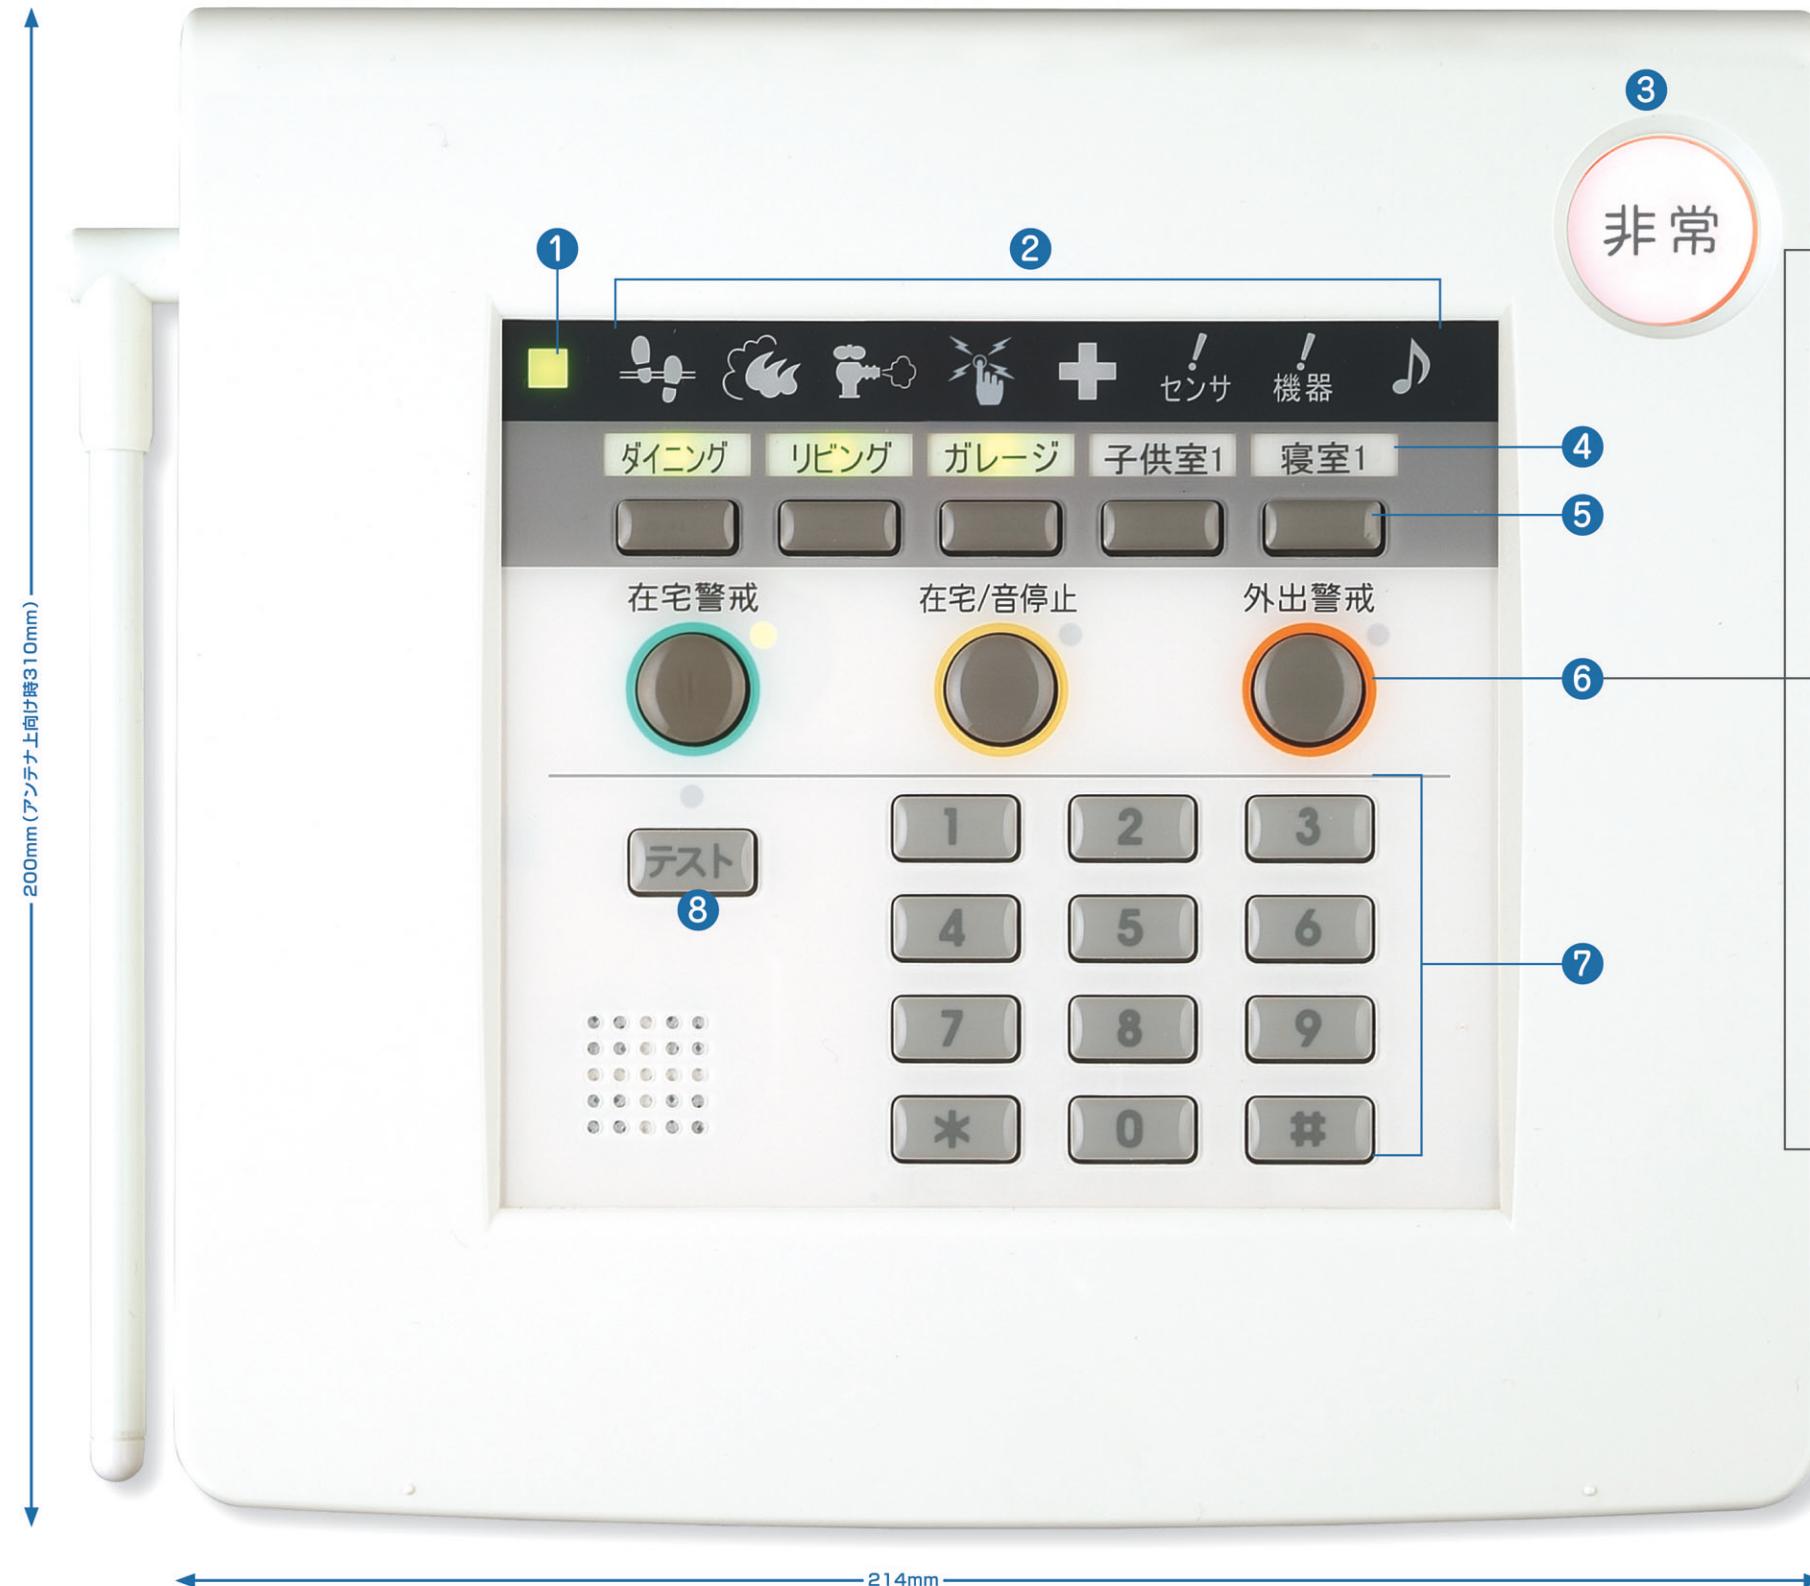

①電源ランプ

通電時は点灯しています。
停電になると点滅します。

②表示パネル

火災や不審者の侵入を検知すると、
赤く点灯します。

表示パネルアイコン



③非常ボタン

通常時は赤ランプが「ほんのり」点灯して
います。非常にボタンを押すと明るく
点灯します。

色別警戒状態

無灯=無警戒	緑色=警戒中(通報あり)
赤色=異常発生	オレンジ色=警戒中(通報なし)

④ゾーン名称

警戒の状態によってバックライトの色が
変化します。

⑤ゾーンボタン

部屋ごとの在宅警戒を行なう時に使用
します。

⑥操作ボタン

在宅や外出の警戒開始/解除操作を行な
う時に使用します。

⑦テンキー


暗証番号を入力する時に使用します。
5回間違えて入力すると1分間アラーム
音とともに全ての操作をキャンセルします。
(ロックアウト機能)

⑧テストボタン

センサの通信テストを行なう時に使用し
ます。

指先ひとつの簡単操作

○おやすみのとき(在宅警戒モード)

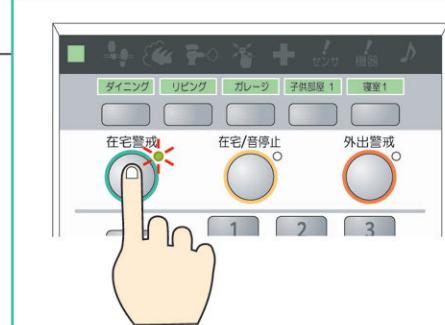

夜間など、ご自宅に居ながらにして警戒を行なう
モードで、通報の「あり」「なし」が選べます。

- 通報あり
異常発生時に通報先に連絡します。夜間や、お一人でござれている
ときなどに使用してください。
- 通報なし
異常が発生しても通報先に連絡しません。昼間など出入りが多いときに
使用してください。

※初期設定により「通報なし」を未使用にする事も可能です。

在宅警戒モードになりました。
安心してお過ごしください。

○お帰りのとき(在宅モード)



外出からお戻りになったときに全ての警戒を解
除にするモードです。

在宅警戒モードを解除するときにも使用します。

在宅モードになりました。

○お出かけのとき(外出警戒モード)



ご自宅を留守にするときの警戒モードです。
異常が発生するとすぐに通報先に連絡します。

安心してお出かけください。

外出警戒モードになりました。
安心してお出かけください。

火災/ガス漏れ/非常/緊急は、警戒モードに関わらず通報します。

ワイヤレスで安心のネットワークをつくります。

